
運転のステッフ

★食器、スプーン、フォークなどは重ねない ★食器はかごの下にはみ出さないように入れる


残さいをすてる

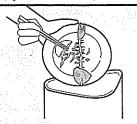

- ●魚の骨、つまようじなど、かたいものや 輪ゴムなどは取り除いてください。 (ポンプの故障の原因になります。)
- ●残さいが多い場合や、汚れがきつい場 合は、あらかじめつけ置き・水洗いをし て取り除いてください。


食器をセットし、専用洗剤を入れる

必ず「食器洗い乾燥機専用洗剤」をご使用ください。

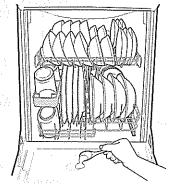

容量「3~4人」6g(付属の計量スプーン山盛り1杯) 容量「1~2人」3g(付属の計量スプーン7分目)

残さいフィルターのあとしまつ

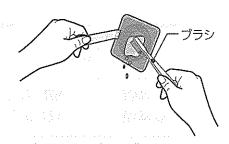

食器の取り出し、残さいフィルターのあ としまつ、お手入れは運転終了後30分 以上経過してから行ってください。 (やけどをする恐れがあります。)

落ちにくい汚れ

手洗いでも落ちにくい汚れはそのまま入れてもきれいに洗えません。こすり落 としてから入れるか、手洗いしてください。










グラタンの焼けつき 茶わんむしのこびりつき なべの焼け焦げ 口紅の汚れ もちや片栗粉のくっついたもの茶しぶやカップなどに付着したしつこい汚れ

入れてはいけないもの

- ●カットグラス、クリスタルグラス
- ●銀製、洋銀製食器など
- ●耐熱90℃以下のプラスチック製の もの(耐熱表示のないものも含む)
- ●包丁

- ●漆塗り食器、重箱、金粉入りの食器 や金線・銀線の入っている食器
- ●びん、徳利などの食器やひびの入っ た食器
- ●アルミ製・銅製・鉄製の調理器具や食器

操作パネル

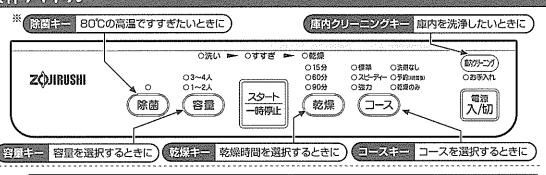


ieu,

0 0 0

標準 食後すぐに洗いたいときに あらかじめつけ置きしたり、水洗いした食器をすばやく洗いたいときに スピーディー 猫力 油汚れの多い食器や調理器具を洗いたいときに 洗剤なし 軽い汚れのときに(固まってこびりついたご飯汚れや、卵汚れが少ないときに) 予約(4時間後) 食後の団らん時間をさけて洗いたいときに 乾燥のみ 手洗いした食器を乾燥するときや食器をあたためたいときに

標準食器の入れ方 食器の汚れた面を矢印方向に向けて入れてください。 上かご 汁わん 小鉢:4点 茶わん:4点 小皿:6点 汁わん:4点 下かご コップ:3点 大皿:4点 中鉢:4点 湯のみ:3点 小皿:2点 小物:4人分

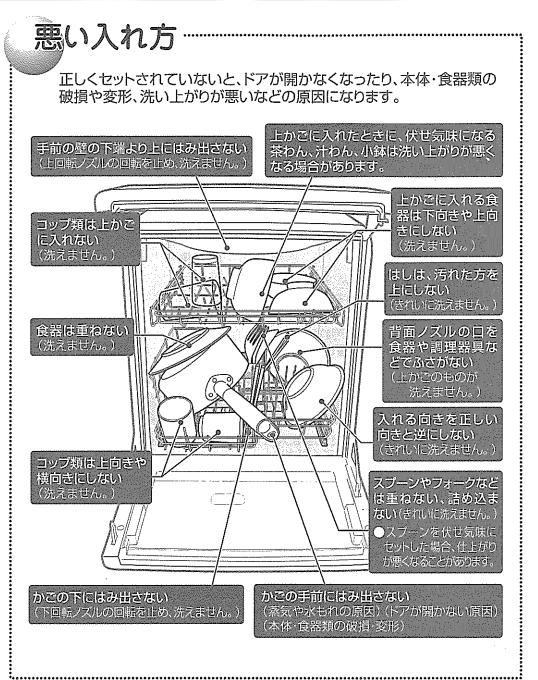

はしは汚れた方を下向きに、スプーン・フォークなどは

上向きに入れる